モバイルアシストのご案内

お客様へ　（ご使用の前に必ずお読みください）

- このソフトウェアは、お客様がお持ちの Panasonic CF-81 およびモバイルアシストインターフェースによって Panasonic CF-81 と直結されたコンピューター１台にインストールしてご使用いただくことができます。
- Panasonic CF-81 と直結されたコンピューターとは、下記「適合コンピューター」の内容を満たしている必要があります。
- このソフトウェアは、下記「ソフトウェア使用許諾書」に同意していただくことがご使用の条件となっております。

[適合コンピューター]

Microsoft® Windows® 95 OSR2[*1]、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® 98 Second Edition、Microsoft® Windows® 2000[*2]、Microsoft® Windows® Millennium Edition のいずれかの OS 上で LAN (TCP/IP) が使用できるコンピューター

[*1] Microsoft® Windows® 95 OSR2 の場合は、IE4.0 以上をインストールしていることが条件となります。お使いの Windows® 95 が OSR2 であるかどうかを確認するには、[マイコンピュータ]を右クリックし、メニューから[プロパティ]を選んでください。OSR2 の場合は「4.00.950.B」と表示されます。

[*2] Microsoft® Windows® 2000の場合は、Administratorの権限がないユーザーではモバイルアシストをインストールすることができません。

* CF-81 が Microsoft® Windows NT® 4.0 モデルまたは Microsoft® Windows® 2000 Professional モデルの場合、モバイルコンピューター側にCD ドライブが必要です。CD ドライブが内蔵されたコンピューター、またはCD ドライブを接続したコンピューターを使用してください。

モバイルアシストおよび LAPLINK 2000FT のソフトウェア使用許諾書

第１条　権利

お客様は、このソフトウェアの使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第２条　第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、このソフトウェアおよびコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

第３条　コピーの制限

このソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）の目的のためだけに限定されます。

第４条　使用コンピューター

このソフトウェアは、お客様がお持ちのコンピューターのうち Panasonic CF-81 以外に、上記「適合コンピューター」１台での使用とし、他のコンピューターで使用することはできません。

第５条　解析、変更または改造

このソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客様に対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。

第６条　アフターサービス

お客様が使用中、このソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

第７条　免責

このソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第６条のみとさせていただきます。このソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店などはその責任を負いません。

松下電器産業株式会社パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021　大阪府守口市八雲東町一丁目１０番１２号

SS0501-0
DFQM1565ZA

モバイルアシストとは

モバイルアシストとは､本機とモバイルコンピューターを付属のモバイルアシスト専用ケーブルで接続することにより､データを相互に転送できる機能です。USERボタンを押すだけで、２台間で指定したファイルの同期が取れます。(ケーブルを接続するだけで同期が取れるように設定することもできます。→『操作マニュアル』「モバイルアシスト」)
※ ファイルの転送には、インターコム社の LAPLINK 2000FT を使用します。
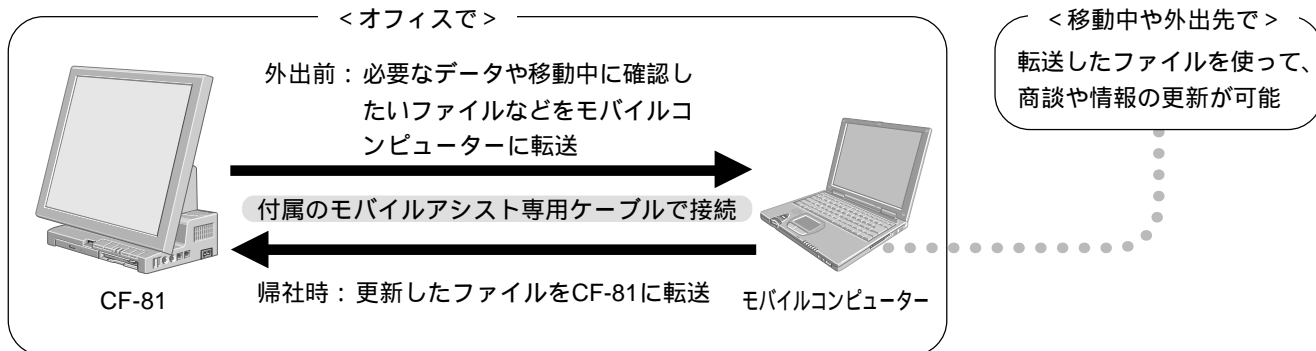
Windows 98 : CF-81 が Microsoft® Windows® 98 を使用している場合の説明です。
Windows NT : CF-81 が Microsoft® Windows NT® 4.0 を使用している場合の説明です。
Windows 2000 : CF-81 が Microsoft® Windows® 2000 Professional を使用している場合の説明です。

インストールの前に

《CF-81 側》

● セットアップユーティリティの「MOBILE ASSIST」が「有効」に設定されていることを確認してください。(工場出荷時は、「有効」に設定されています。)
● LAN コネクターのネットワーク環境をお使いになる場合は、モバイルアシストの設定をする前にLAN コネクターのネットワーク環境の設定を行ってください。
● モバイルアシストのインストール時および同期時*に、モバイルコンピューターの時刻を CF-81 の時刻にあわせて設定します。インストール前および同期前に、CF-81 の時刻が正しく設定されていることを確認してください。
● モバイルアシストをインストールすると､モバイルアシストがUSERボタンに登録されます｡すでに登録済みのアプリケーションソフトがあった場合、そのアプリケーションソフトは USER ボタンから削除されます。

Windows NT

● 再インストール後などでLAN ドライバーおよびモバイルアシスト専用ドライバーがインストールされていない場合は､別途ドライバーのインストールが必要です。(→『操作マニュアル』「モバイルアシスト」)

Windows NT　Windows 2000

● Administrator の権限がないユーザーの場合は、モバイルアシストをインストールすることができません。

* モバイルコンピューターが Windows 2000 を使用していて、Administrator の権限でログインしている場合のみ

《モバイルコンピューター側》

● ネットワーク環境は、モバイルアシスト専用の設定になります。モバイルアシストをインストールする前に、現在の設定を控えておいてください。ネットワーク環境を元に戻す場合、必要になります。

インストール／再インストールのしかた

1 CF-81 とモバイルコンピューターを接続する

① モバイルアシストコネクターをはずす。
② CF-81のモバイルアシストコネクターにモバイルアシスト専用ケーブルを接続し､もう一方をモバイルコンピューターの LAN コネクターに接続する。
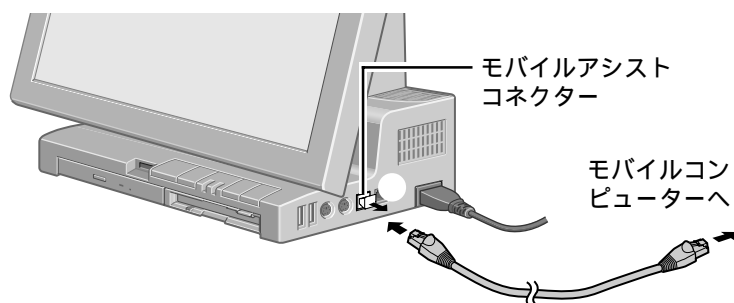
2 モバイルアシストをインストールする

Windows 98

① [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]-[ネットワークアダプタ]-[(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC]の[全般]で「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」のチェックマークを外し､[OK]を選ぶ。
（工場出荷時は、チェックマークがついた設定（無効）になっています。）
- 「再起動しますか」というメッセージが表示された場合は、[はい]を選んで再起動してください。（再起動するまでに時間がかかる場合があります）
- 再起動後、「ネットワークパスワードの入力」画面が表示された場合は、[OK]を選んでください。

② Windows が起動している状態で USER ボタンを押す。
CF-81 に「ようこそ」画面が表示されます。
- 以降、設定が完了するまで、USERボタンを押さないでください。

③ [次へ]を選ぶ。
確認画面が表示されます。
- 上記の手順①の操作が正しく行われていないと、以降の操作をしてもモバイルアシストは正しくインストールされません。手順①の操作を行っていない場合は、[キャンセル]を選んで操作を終了し、手順①から操作し直してください。

④ [次へ]を選ぶ。
ヘルプ画面が表示されます。
- このヘルプ画面は、モバイルコンピューターの設定が完了するまで閉じないでください。閉じてしまった場合は、モバイルアシストをアンインストールしてから再度起動し直してください。

⑤ [CF-81 本体のコンピュータ名の設定へ進む]を選ぶ。
以降、画面に従って操作してください。
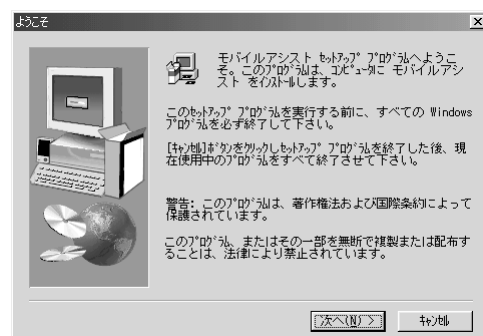
Windows NT　Windows 2000

あらかじめ、次ページ「お知らせ」の「●モバイルアシストを使うためには、次の設定が必要です。」を参照して、ネットワークの設定を確認しておいてください。

① 付属の「モバイルアシストインストール CD」を CD ドライブにセットする。
CF-81 に「ようこそ」画面が表示されます。

② [次へ]を選ぶ。
ヘルプ画面が表示されます。
- このヘルプ画面は、モバイルコンピューターの設定が完了するまで閉じないでください。閉じてしまった場合は、モバイルアシストをアンインストールしてから再度起動し直してください。

③ [CF-81 本体のコンピュータ名の設定へ進む]を選ぶ。
以降、画面に従って操作してください。
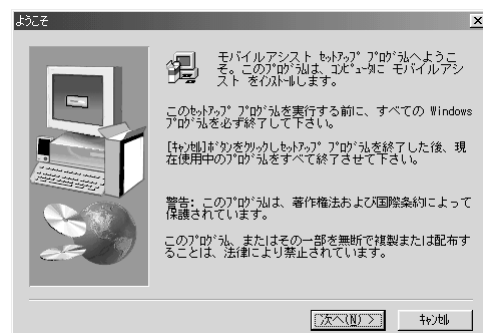
3 シリアル番号を入力する

LAPLINK 2000FT のインストール時､「ユーザー情報」画面で「シリアル番号」欄に下記のシリアル番号を入力してください。

CF-81 本体用シリアル番号：71700001-F381
モバイルコンピューター用シリアル番号：71700002-9A24

以降、画面に従って操作してください。

お知らせ

- モバイルアシスト専用ケーブルは、モバイルコンピューターのLANコネクターに直接接続してください。HUBなどを経由して接続すると、モバイルアシストは正常に動作しません。
- CF-81側のLANコネクターに接続しても、モバイルアシストは使用できません。
- 「ようこそ」画面が表示されない場合は、下記いずれかの手順を行ってください。
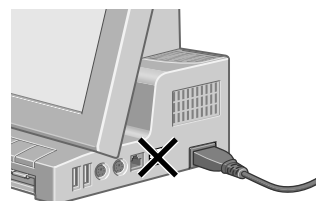
Windows 98

・[スタート]-[プログラム]-[Panasonic]-[モバイルアシスト　セットアップ]を選ぶ。
・[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選び、「c:\util\massist\setup.exe」と入力して[OK]を選ぶ。

Windows NT　Windows 2000

・「モバイルアシストインストールCD」をCDドライブにセットし、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選び、「D:\util\massist\setup.exe」[*1]と入力して[OK]を選ぶ。

[*1]「D:」は一例です。CDドライブの指定によって異なります。

- インストールが完了できなかった場合や別のモバイルコンピューターにインストールする場合は、モバイルアシストおよびLAPLINKをアンインストールしてから、再度インストールしてください。
  <アンインストール方法>
  [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]で「モバイルアシスト」を選んで、[追加と削除][*2]を選ぶ。

[*2] Windows 2000 およびモバイルコンピューターがWindows 2000を使用している場合:[変更／削除]

- モバイルアシストをインストールすると、USERボタンにモバイルアシストが登録されます。（ただし、電源オフの状態でUSERボタンを押しても、電源がオンになるだけでモバイルアシストは起動しません）
- モバイルアシストを使うためには、次の設定が必要です。

Windows 2000

[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]で[ネットワークアダプタ]の[(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC]をクリックして選び、[プロパティ]を選びます。「デバイスの使用状況」が[このデバイスを使う（有効）]になっていることを確認してください。（工場出荷時は有効になっています。）

Windows NT

[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[バインド]で「バインドの表示」から[すべてのアダプタ]を選びます。[[2](MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet Adapter]を選んで[有効]を選び、[OK]を選びます。（工場出荷時は有効になっています。）

- **モバイルアシストは、スタンバイおよび休止状態には対応していません。モバイルアシスト起動中は、スタンバイ・休止状態を使わないでください。**

オンラインマニュアルの見かた

次の手順でオンラインマニュアル（PDF形式ファイル）を見ることができます。
（Windows NTモデルをお使いの場合は、Acrobat® Readerをインストールしておく必要があります。インストール方法は、コンピューター本体の取扱説明書をご覧ください。）

●『操作マニュアル』の「モバイルアシスト」

1. [スタート]-[プログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[操作マニュアル]を選ぶ。
2. もくじから、「モバイルアシスト」を選ぶ。

● LAPLINK 2000FT

1. [スタート]-[プログラム]-[Adobe Acrobat 4.0]-[Acrobat Reader 4.0]を選んでAcrobat® Readerを起動する。
2. [ファイル]-[開く]を選び、「C:\UTIL\LAPLINK\DOCS\GUIDES\LL2000.pdf」を選ぶ。

お知らせ

お買い上げ後はじめてPDF形式のファイルを開いたときは、Acrobat® Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示されます。内容を確認の上、[同意する]を選んでください。